

## Instrukcja montażu podkładek tarasowych/podwyższających

Powierzchnia podłoża:

- musi być czysta, wytrzymała (nie krusząca się), stabilna;
- o nachyleniu maksymalnym 3%;
- montaż możliwy jest na dowolnej warstwie hydroizolacyjnej ( folia PVC, bitumen).



### Montaż podkładek

1. Na przygotowanej powierzchni umieścić podkładki. Odległość między podkładkami powinna wynosić 42cm. (rys. 1).




2. Przymocować legary do podkładek (rys. 2).




rys. 2




3. W przypadku nierówności podłoża do wyrównania użyć gumowej podkładki wyrównawczej (rys. 3).

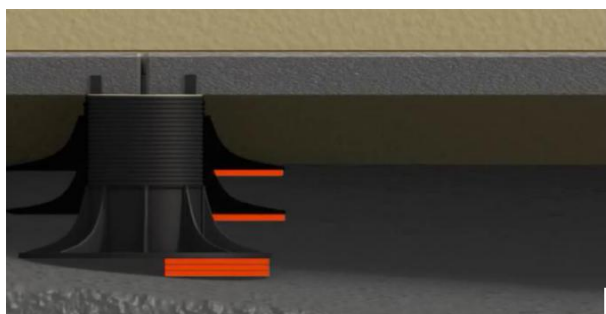

rys. 3

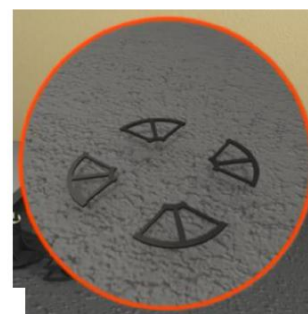


3. Profile nośne wypoziomować. Poziomowanie wykonuje się obracając podstawą podkładki (zwiększenie, obniżenie wysokości podkładki) i poprzez użycie podkładki wyrównawczej (rys. 4)

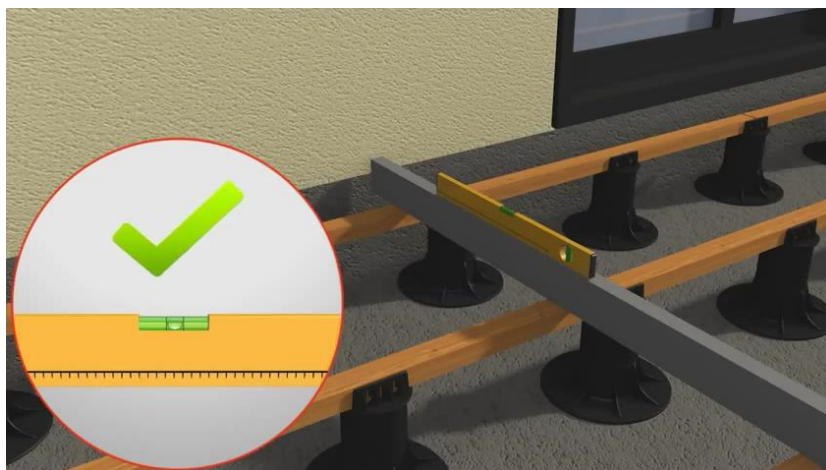

rys. 4

4. Na konstrukcji z profili nośnych układać deski tarasowe. Sposób mocowania desek tarasowych zgodnie z instrukcją montażu tarasu TERASO (rys. 5).

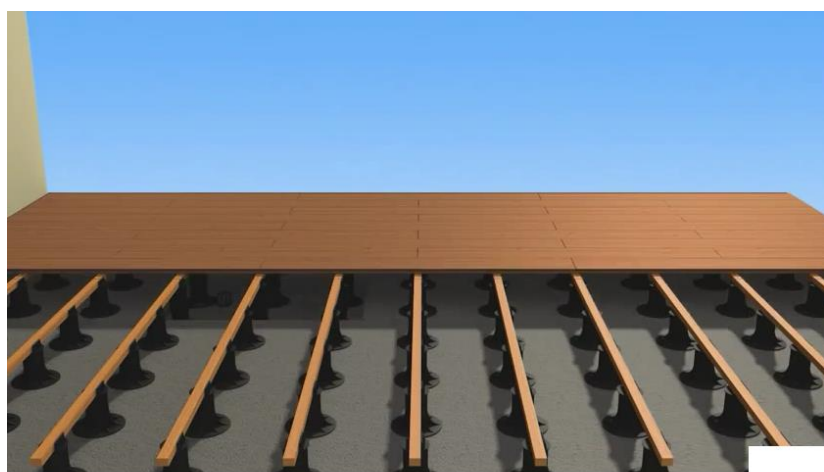

rys. 5



*Podkładka montażowa  
podwyższająca*